

**Laney**



## Korisnicko uputstvo

**Prism P35**

**VAŽNO SIGURNOSNO UPUTSTVO**

Upozorenje: Kada koristite električne proizvode primenite osnovne preostrožnosti.

1. Pročitajte sva sigurnosna uputstva pre upotrebe proizvoda
2. Sva sigurnosna i operaciona uputstva sačuvajte za dalju upotrebu
3. Poslušajte sva upozorenja uputstva za upotrebu, kao i ona sa zadnje strane aparata.
4. Sledite instrukcije koje slede
5. Ovaj proizvod se ne bi smeo koristiti blizu vode, creva sa vodom, slivnika, bazena, mokrog podruma i sl.
6. Ovaj proizvod treba postaviti u poziciju dobre ventilacije. Postavite ga do zida ili na posebno izgradjeno postolje.
7. Proizvod ne stavlјati u blizinu izvora topote.
8. Aparat uključujte samo u provereni utikač sa voltažom koja je naznačena na aparatu.
9. Ne lomite jezičak uzemljenja na utičnicu aparata.
10. Kablovi aparata zahtevaju posebnu negu. Ne gazite po njemu, ne «lomite» ga .
11. Kabel za struju treba da je isključen kada se aparat ne koristi duže vreme.
12. Ukoliko se aparat ugrađuje u \*rek\*, zadnja podrška je neophodna.
13. Metalni delovi se mogu čistiti krpom. Vinil presvlaka korišćena na nekim delovima mogu se mou se čistiti sa krpom, ili sa sredstvom na bazi amonijaka, ukoliko je potrebno. Isključite aparat iz struje pre čišćenja.
14. Budite pažljivi kako strana tela ili tečnost ne dođu u dodir sa aparatom. Ne držite piće na aparatu!
15. Kvalifikovani serviser bi trebalo da proveri aparat ukoliko je:  
Kabel za struju oštećen  
Nešto palo na pojačalo  
Aparat ne funkcioniše redovno (korektno)  
Ispao aparat ili mu se neko slično oštećenje desilo
16. Korisnik ne bi trebalo da pokušava popraviti opremu. Sve servisne radnje treba da obavi kvalifikovani tehničar-serviser
17. Izlaganje aparata extremno visokim zvučnim nivoima može prouzrokovati trajno oštećenje sluha. Shodno tome dajemo vam tabelu zdravstvene administracije (OSHA)

Izloženost po danu u satima

**TABELA**

Izloženost po satu	Nivo zvuka dB(A, spori odziv
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1,1/2	102
1	105
½	110
¼ ili manje	115

Po istraživanju OSHA svaka izloženost iznad limita može da rezultira izvestan gubitak sluha. Čepovi za uši se moraju nositi za vreme korišćenja ovog pojačala, u svrhu prevencije trajnog oštećenja sluha.

**Sačuvaj ovo uputstvo.**



Znak upozorava na prisustvo neinstalirane «opasne volatže» kao i upozorenje na površinska magnetna polja koja mogu prouzrokovati elektro šok.



Znak upozorava korisnika na važnost upoznavanja rukovanjem aparata u skladu sa uputstvom za upotrebu.

Oprez – rizik od elektro šoka NE OTVARAJ

Oprez – da bi smanjili rizik od strujnog udara ne pomeraj poklopac. Obratite se ovlašćenom serviseru.

**UPOZORENJE :** da bi se izbegao strujni udar, ili požar, aparat ne izlažite vlazi, kiši, i sl. Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.

Ovaj aparat mora biti uzemljen.

**EMC upozorenje**

Dizajn zvučnika i dizajn gitarskih magneta, kao i njihov rad baziran je na elektromagnetnom polju. Shodno tome instrument bi trebalo udaljiti od zvučnika na 2m. od jedinice pojačala. Nivoi mereni direktno sa jedinice drajvera od 30dBuV. Ovi nivoi su smanjeni na sigurnosni nivo na distanci od 1,27 m. od drajvera.

## PRE NEGO ŠTO UKLJUČITE POJAČALO

Nakon raspakivanja vašeg pojačala proverite da li ste obskrbljeni sa strujnim kablom sa uzemljenjem. Pre uključivanja u struju proverite da li postoji uzemljenje.

Ako želite da promenite fabričku utičnicu tj kabel osigurajte da povezivanje žica bude u skladu sa državom u kojoj se koristi pojačalo. Na primer u Velikoj Britaniji boje žica u kablu se povezuju na sledeći način:



**Uzemljenje – zeleno/žuta**

**Nula – plava**

**Faza – braon**

Ovo uputstvo za upotrebu je pisano za jednostavan pristup informacijama. Prednja i zadnja strana pojačala su grafički ilustrovana tako da je svaka funkcija numerisana. Za opis funkcije svake kontrolne opcije, jednostavno proverite broj sa objašnjnjem primjenom na prednjoj tj. Zadnjoj ploči pojačala.

Vaš Laney pojačalo je prošlo dve faze testiranja, inspekcija pre isporuke uključujući test sviranja, kao i test uključivanja u strujnu mrežu.

Kada prvi put primite vaš Laney pojačalo držite se ove jednostavne procedure:

1. Proverite da li je pojačalo podešeno voltaži u vašoj zemlji
2. Povežite vaš instrument sa visokokvalitetnim kablom koji će doprineti kvalitetnom zvučanju vašeg pojačala.

# Laney

Poštovani muzičari,  
hvala vam što koristite naše Laney proizvode i što ste deo naše mnogobrojne porodice  
širom sveta. Laney jedinica je konstruisana sa mnogo pažnje i umeća, tako da će vam  
pružiti mnogo godina uživanja.  
Laney proizvodi imaju dugu istoriju, koja se proteže od daleke 1967. godine kada sam



počeo da radim sa pojačalima u garaži mojih roditelja. Od tada pa do danas se stalno  
usavršavamo i ponosni smo što naše proizvode koriste mnoge poznate svetske zvezde. U  
isto vreme verujemo da nismo izgubili iz vida prvobitni razlog stvaranja Laney-a -  
namera da se stvori nešto što će doprineti snažnjem zvuku vrednih muzičara.

S poštovanjem,



Lyndon Laney CEO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lyndon Laney". A small curved line extends from the end of the signature towards the text "CEO".

**Prism P35**

## Prism – jedan od mnogih

Prism serija umetničkog izgleda dizajnirana DSP sireg opsega drukčijeg zvuka kreiranog za Vašu gitaru. Svako pojačalo poseduje dva režima.

Prvi je HERO MODE sa jedanajst unapredženih fabrickih karakteristika koji nisu jednostavni za podešavanje gitare, ali kombinacijom pojacala i efekta, moze se podesiti snimanje zvuka sa mnogim različitim gitarskim tonovima. HERO mod može isključiti svoja pojačavača, njihove sposobnosti bez potrebe potrošnje vremenskog prilagođavanja.

Drugi je LIVE MOD WZSIWYG (šta vidiš to i imas) interfejs koji omugucava u većini slučajeva menjanje zvuka. Ovaj je mod controlna funkcija kao i konvencionalno pojacalo. Tu su takođe i četiri kanala za čuvanje zvučnih melodija za ponavljanje u bilo koje vreme ili sa prednjeg dela pomoću dugmića ili sa nožnim prekidacem.

P35 i P65 modeli pojačuju funkciju dostupnosti za svaki od jedanajst pojacavačkih modula (daje ti 22 različitih pojacavačkih podešavanja). To može biti kontrola optičkog primera noznog prekidača da li radi istog trena gain pojacalske pedale.

Jedanajst visoko kvalitetnih pažljivo dizajniranih za uređivanje FX kombinacija obezbeđuje povećanje zvuka. Sa dobrom podešavanjem i veštinom gitare možete da dobijete odličan zvuk s vašim kombinovanjem.

Štimerska funkcija sa avtomackim isključivanjem zvuka je takođe moguće pomoći prednje kontrolne ploče.

### **Hero režim rada**

Ovde možete naći jedanajst unapred podešivih zvuka, koj možete birati. To nemoze biti menjano ali sa povremenim menjanjem i uskadištenih mozete zameniti kanale ako vi to želite.

### **Live režim rada**

U ovom modu sve kontrolne operatore su dobre kao što su i označene na fascia kontrolnoj ploči. Kada dobijete zvuk i ako vam se sviđa možete ga uskadištiti u željni kanal.

### **Channel režim rada**

Dugmići nekih kanala su fabrički programirani sa Cool Sound. Ova podešavanja možete zadržati ili ih menjati prema vašem zvuku ili zameniti sa potpuno novim zvukom koji ste kreirali.(Napomena za vaša podešavanja zato što ako resetujete fabrička podešavanjai u svakom sledećem menjaju biće fabričko podešeno).

Kada kreirate zvuk u LIVE modu ili drugi zvuk pojačala produkovan u isto vreme močete ga uskladištiti u neki kanal pomoću dugom držanju dugmiča na dole željenog kanala nekih dve sekunde. (Uskalištenu i kanalno dugme će zasvetliti na trenutak da ukaže da je uskaldisteno na tom mestu).

Ako odlučite da zvuk jos nije pravi možete izvršiti menjanje tog kanala tako sto čete duže držati pritisnuto dugme tog kanala dog ga ne zameni.

# Laney

## Effects

Ovo su jedanaest pažljivo izabranih studijskih kanalnih kvaliteta koji su dostupni kombinacijom efekta. Ovo može biti fabrički set ili vise puta menjano ili privremeno sačuvano za ubuduće.

### HERO MODE



## PREDNJA KONTROLNA PLOČA

1. Taster za paljenje pojačala
2. Utikač kabla za gitaru
3. Uključivanje HERO moda
4. Set za MASTER podešavanje zvuka
5. Za isprobavanje HERO zvuka

Kanali od 1-4 Kanal 1.čist. Kanal 2. blus Kanal 3. rock Kanal 4. metal

### LIVE REŽIM RADA




## Prism P35

# Laney


1. Taster za paljenje pojačala
2. Utikač kabla za gitaru
3. Live mode dugme
4. Set za MASTER podešavanje zvuka
5. Gain/jačina zvuka i ekvijajzer
6. Selektovanje pojačavačkog tipa
7. Dodavanje FX sa EFFECT kontrolama

## KONTROLE

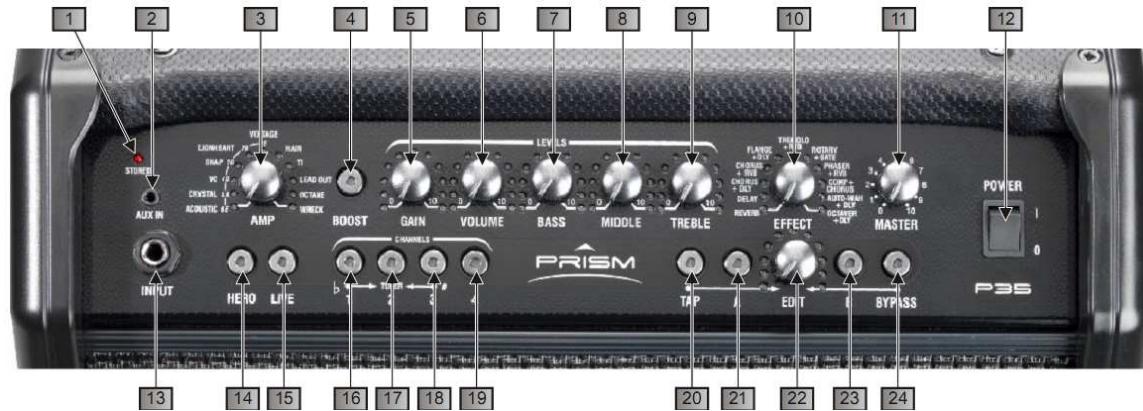


1. Skladištenje LED
2. AUX ulazni đek
3. Selektovanje prekidača pojačala
4. BOOST dugme
5. GAIN kontrola
6. Kontrola za pojačavanje zvuka
7. BASS kontrola
8. Srednja kontrola
9. TREBLE kontrola
10. Selektovanje dugmeta za efekat
11. MASTER kontrola
12. Prekidač za paljenej prekidača
13. Utikač kabla za gitaru
14. HERO dugme

**Prism P35**

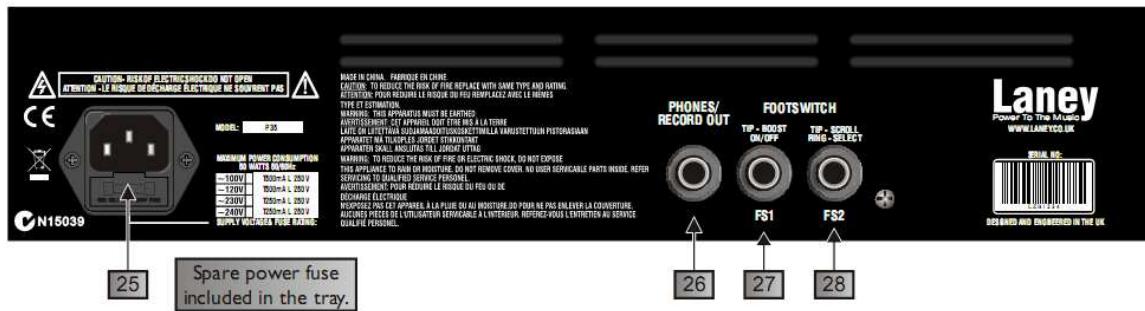

25. Utičnica za napajanje
26. Utičnica za snimanje izlaza
27. Utičnica za FS1 pojačalo
28. Utičnica za selektovanje FS2 kanala

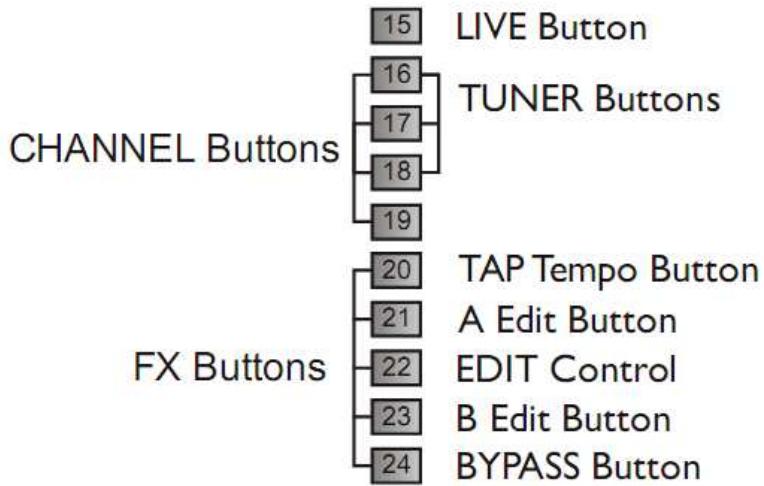

## NAPAJANJE 12.

Prekidač za paljenje pojačala

Kada se upali zasvetlice lampica na kontrolnoj ploci, i pojačalo će biti u pasivnom režimu

## ULAZNI DŽEK 13.

Kada se utakne kabl za gitaru, prestaće pasivni reži.

Samo kvalitetan kabl će izbeci los zvuk.

## AUX ULAZNI DŽEK 2.

Uzorak za CD/MP3 plejer možete koristiti za slusanje muzike ili krozistiti muziku kao podršku. Za standardni stereo ulaz 3.5mm džek. Podesite vaš plejer da biste dobili željeni nivo zvuka. Ukupan zvuk gitave i CD/MP3 možete kontrolisati na MASTER podešavanju zvuka.

## Laney



Selektovanje moda pojačavača 3.

Tone Pallet Descriptions	
Amp	Amp Description
#1 Acoustic	1x 12 Acoustic combo - flat response
#2 Crystal	Classic Solid state 2 x 12 Jazz Chorus combo
#3 VC	30 watt 2 x 12 single channel valve combo
#4 Snap	Classic tweed 4 x 10 valve combo
#5 Lionheart	5 watt single ended Class A twin channel 1 x 12 combo
#6 Voltage	Master Volume style head & 4 x 12 cabinet
#7 Hair	Hot rodded master volume head & 4 x 12 cabinet
#8 TI	Hi Gain alnatura head & 4 x 12 cabinet with mid range punch
#9 Leadout	Classic Boutique Head with a few tweaks
#10 Octane	Hi Gain modern all valve head & vintage 30 loaded 4 x 12 cabinet
#11 Wreck	Ultra Hi Gain Metal head & 4 x 12 Cabinet

## HERO taster 14.

Pritisnite HERO mod da biste izvili operaciju. Imate pristup pojačavačkom sektoru sa jedanaest fabričkih izabralih zvuka. Vi se možete prilagoditi tom zvuku pomoću panela ako želite, ili da uskadištite novi zvuk u kanale od 1-4.

## LIVE taster 15.

Selektujte LIVE mod. Ova napravljena funkcija na konvencionalni nacin šta vidite to i dobijete (WYSIWYG). Ovde možete uzeti pojačavačke kontrole i dobiti kreiran zvuk, ako vam se sviđa uskladistite ga u jedna od četiri kanala, za buduće preslušavanje.

## Taster za efekte 10.

Ova kontrola dozvoljava pristum jedanaest različitim fabričko kvalitetnim studijskim efektnim kombinacijama. Svi ovi efekti mogu biti menjani tokom sviranja. promjenjen efekat može se uskaladistiti u pojedinski kanal. Takođe možete promeniti sva fabriča poešavanja, da bi ste ih kasnije kristili. (pogledajte tabelu).

## Prism P35

# Laney



Effects Compliment	Factory Preset
Reverb	Large Spring Reverb
Delay	423mS delay short repeats
Chorus+ & Delay	Lush Chorus + 423ms delay with short repeats
Chorus + Reverb	Deep Chorus + small hall reverb
Flange + Delay	Medium Flange + 423ms delay medium repeats
Tremolo + Reverb	Fast Tremolo + Short Plate Reverb
Rotary + Gate	Medium rotart + Long gate
Phaser + Reverb	Light Phaser + Spring Reverb
Chorus + Compressor	Medium Compression + Lush Chorus
Auto-Wah + Delay	Medium sensitivity wah + Short Delay
Octaver + Delay	Octave above and below + 423ms delay short repeats

## MASTER taster 10.

Ova je ukupni MASTER podešavač zvuka, za nivo zvuka u vašoj sobi.

## GAIN taster 5.

Kontrola predpojačavačkog nivoa. Sa nižim podešavanjem daje čistiji zvuk a više daje distorzije. Ovo bi trebalo da se koristi sa zvučnom kontrolom da bi se dobio normalni nivo zvuka. Ovo će dati ukupni nivo za svaki tvoj zvuk.

## VOLUME taster 6.

Kontrole predpojačavačkog izlaznog nivoa. Upotrebavati sa GAIN kontrolom za podizanej nivoa.

## BASS taster 7.


Kontrola iznosa bass-a u vašem zvuku.

## MIDDLE taster 8.

kontrola koja proizvodi srednju frekfenciju zvuka.

## TREBLE taster 9.

Kontrola koja proizvodi visoku frekfenciju u vašem zvuki.

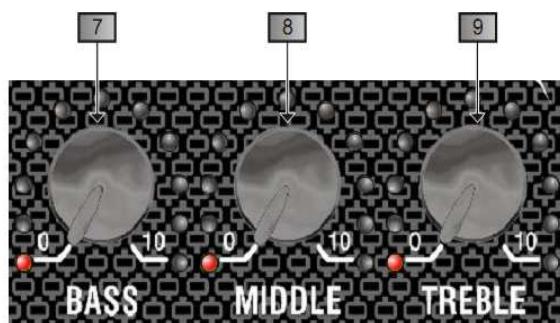

### CHANNEL taster 16-19.

Izaberite uskadišten kanalni zvuk Pritisniteduže za uskadistenje novog zvuka sa panela. Kanali mogu biti selektovani takođe i sa nožne pedale.

### TUNER taster 16-17-18.


Ako pritisnete 16 i 18 u isto vreme pojačalo će biti u tihom režimu, a Tuner funkcija će biti aktivirana. Kada dioda 17 zasvetli ukazače početak rada.

Da biste izašli iz Tuner funkcije pritisnite 16 i 18 u isto vreme.

### TAB taster 20.

Ovo dugme se koristi za podešavanje brzine modulacije kašnjenja tipa efekta na pritiskanje dugmeta dok se dioda ne upali.

Pritisnite i drćite 1 sekundu i okrenite pontenciometar 22 i moćiće menjati efekte parametra.

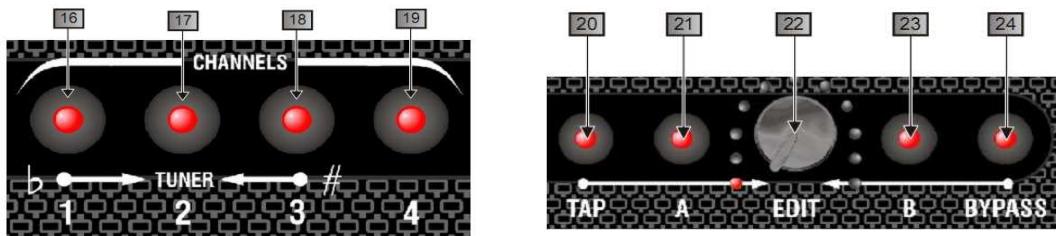

### EDIT kontrola 22.

Ovo je primarna kontrola za efekat. Ovo je generalna kontola Mix nivoa ili vremena/stopa u zavisnosti od selektovanog efekta.

### A EDIT taster 21.

Pritisnite i drzite 1 sekundu i okrenite potenciometar 22 za podešavanje u efektima.

### B EDIT taster 23.

Pritisnite i drzite 1 sekundu i okrenite potenciometar 22 za podešavanje u efektima.

## **BYPASS taster 24.**

Kada pritisnete kratko iskljucit ćeće efekte.

Pritisnite i držite 1 sekundu i okrenite potenciometar 22 da dozvolite dalje menjanje parametra.

## **BOOST taster 24.**

Kada pritisnete gain da pojačate na prednjem delu predpojačala na primar na nožnoj pedali iznos povećanja može se prilagoditi i uskaldišti u pojačalo. Na kraju pritisnite i držite da biste podešili kontrolu menjanja, objasnjena iznosa pojačavanja, takođe možete menjati i nožnom pedalom.

## **ROTARY kontrolni svetla**

U Live modu svetla se mogu prikazivati po pozicijama na svim kontrolama.

U Hero i Channel modu svetla se mogu prikazivati po pozicijama kako se kreiranje zvuka u okviru Hero i Channel moda.

U Live, Hero ili Channel modu možete praviti ili uzmati uskladištene funkcije.

U Hero modu ako menjate zvuk vi nemožete zameniti Hero podešavanej. Kakogod vi možete uskaldišti vašu promenjenu vrziju u neki od četiri kanala.

Jednostavno vi možete menjati bilo koje pojačavačke kontrole ili efekti koji daju zvuk.

Taj primer, na dužem pritisku željeno dugme kanala kako bi uskaldištili dok dioda 1 ne zasvetli.


Kakogod vi selektuje kanal imaćete snimljn novi zvuk. Ako ne zelite da zamenite ovaj kanal a želite novi zvuk u drugon kanalu pritisnite duže kako bi se snimilo.

## **BOOST skladištenje**

Vi možete uskaldišti pojačanu funkciju pojačavačkog modela u Live modu sa podešavanjem sa celjenim iznosom kada pritisnete i držite live dugme dok dioda ne zasvetli.

## **Menjanje izgrđenog efekta**

U live modu mozete podešiti promenjene funkcije u bilo kom efektu zamenjene sa fabričkim podešavanjem. Ako želite standaran delay sa 300mS umesto 423mS fabričkog podešavanja, na primer napravite prilagođen, i pritisnete duze Live kanalno dugme da uskaldištite. Novo podešavanje će bit standartno bez obzira koji efekat selektujete.

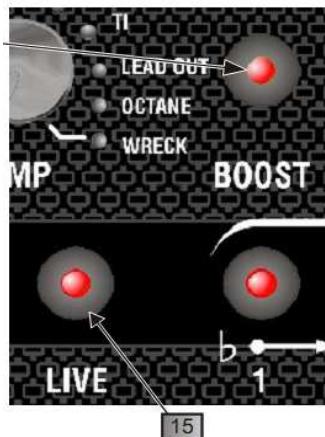

## Nožni prekidač

Zadnji panel ima dva ulaza a nožni prekidač.



## Tjuner operator

Na pritiskanje 16 i 18( kanala 1 i 3) u isto vreme pojacalo će biti u tihom režimu i tjunerska funkcija će biti aktivirana.

Dioda 17(kanalu 2) se upali i pokaže tuner operacije.

Ove E,B,G,D,A,E i brojevi od 1 -6 sa 1 pocinje visoko E i 6 počinje nisko E


Podesiti zice kako bi se upalilo srednje svetlo

Kada se u melodiju upali svetlo vi stanite, trepljenje diode treba da pređe u konstantno svetljenje.

Ponovite to za svaku zicu.

Da i ste izašli iz tjuner funkcije pritisnite 16 i 18 u isto vreme.

# Laney

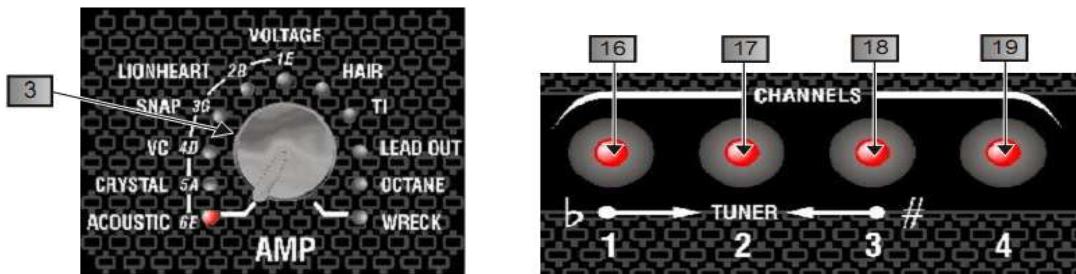

Hero Sound Compilation Details				
Amp		Sonic Definition	FX	
#1	Blowin	Crisp clean acoustic tone	#4	Light Chorus
#2	Rain	Classic Paisley Purple tone	#9	Deep Chorus + Compression
#3	Edgy	Unforgettable signature sound	#2	Long Delay with repeats
#4	Dimples	Classic Hooker blue tone	#1	Reverb
#5	Wing	Axis bold as ever	#1	Reverb
#6	Highway	School shorts & cap	#7	Gated Reverb
#7	Erupt	Tapped out	#8	Light Phaser+Reverb
#8	Iron Man	The original black tone	#1	Reverb
#9	Surfin	Extra Terrestrial Wah	#10	Auto Wah+Delay
#10	Dime	Angular riff		No Effects
#11	Psycho	Social Tone	#2	Slap back Delay no repeats.

Grafički menajni efekti prikazuju se u parametrima kako bi se promenila u svakom efektu. Obratiti pažnju na rotacionu kontrolu. U mnogim slučajevima ova funkcija se duplirala TAP dugmetom.

Na primer

Chorus + Delaz

Ovaj efekat u kombinaciji prilagođen u sldećim situacijama

1)Chorus Rate/Speed (modulator frekencije)

Jednostavno uključite za menjanje i podešavanje kontrole.

Ili upotrebom ritam dugmeta.

2)Chorus Depth (modulator dubine zvuka)

Pritiskom na dole i držanjem 1 sekunde možete menjati kontrole.

Možes uskaladistiti tvoju promenu za ubuduće pritiskom na Live dugme, dok se dioda ne upali.

3)Delay Tim

Držati na dole dugme 1 sekundu i okrenuti edit kontrolu. Dok dugme bude svetlovi ste u modu za menjanje.

Možes uskaladistiti tvoju promenu za ubuduće pritiskom na Live dugme, dok se dioda ne upali.

# Laney

## 4)Delay Mix

Držati na dole dugme 1 sekundu i okrenuti edit kontrolu.Dok dugme B svetli vi ste u modu za menjanje.

Možes uskaladistiti tvoju promenu za ubuduće pritiskom na Live dugme, dok se dioda ne upali.

## 5)Delay Repeats

Držati na dole dugme 1 sekundu i okrenuti edit kontrolu. Dok dugme B svetli vi ste u modu za menjanje. Možes uskaladistiti tvoju promenu za ubuduće pritiskom na Live dugme, dok se dioda ne upali.

Effect Edits					
	Edit	Tap	Tap+Edit	A+Edit	B+Edit
1  Reverb	Mix		Length		
2  Delay	Mix	Time	Time	Repeats	
3  Chorus +Delay	Ch Rate	Ch Rate	Dly Time	Ch Depth	Dly Mix
4  Chorus + Reverb	Ch Rate	Ch Rate		Ch Depth	Rvb Mix
5  Flange + Delay	Flg Rate	Flg Rate	Dly Time	Flg Depth	Dly Mix
6  Tremolo + Reverb	Trm Rate	Trm Rate		Trm Depth	Rvb Mix
7  Rotary + Gate	Rty Rate	Rty Rate	Rvb Time	Rty Depth	Rvb Mix
8  Phaser + Reverb	Phr Rate	Phr Rate	Rvb Time	Phr Depth	Rvb Mix
9  Chorus + Compressor	Ch Rate	Ch Rate		Ch Depth	Comp Ratio
10  Auto-Wah + Delay	Wah Sensitivity	Dly Time	Dly Time	Wah Q	Dly Mix
11  Octaver + Delay	Octave Mix	Dly Time	Dly Time		Dly Repeats

## Druge efektne napomene

U nekim kombinacijama efekta pri menjaju kontrola neke kontrole je potrebno iskljuciti koje nisu potrebne. Mnogi pomočni efekti imaju opciju za miksovanje. Ako je u setu nule eliminisite taj efekat.

Na primer

Chorus + Delay

Poništenje delay jedino ako imate Chorus uzmite B + promenite set miksovanja na nulu.

U napomeni, neke funkcije se ne mogu primeniti na neke efekte, i potrebne su izmene kako efekat ne bi bio osvetljen u okviru selektovanog okvirra

Na primer

može se prilagoditi na dva načina

- 1) pomoči nivoa miksovanja
- 2) reverb dužine(držanje na dole tab kontrolu odmah je podešava na željeno vreme.

## Nema zvuka na izlazu

### Da li je lampica uključena?

Proverite kabl za napajanje, i da li de prekidač uključen.

Proverite osigurač u zadnjem delu da je ispravan.

### Ako ima napajanja, proverite da li je kontrola za pojačavanje zvuka pojačana?

Da li je gain i kontrola zvuka uključena?

## Da li je uključen tjuner mod?

Ako je isključen pritisnite kanal 1 i 3 simulacijom ili ukljanjanjem i zamenom ulaznog džeka.

## Ima li sludalice koje su uključene ?

Ovo može skloniti zvuk sa zvučnika.

## Želite da vratite na originalna fabrička podešavanja?

Pogledaj dole.

Napomena svi vasi uskladistene melodije biće izgubljene, ako vratite na faprička podešenje.

### Factory Reset:

You can at any time return the amplifier to all its original factory settings.

(**IMPORTANT: you WILL lose all your stored changes**)


With the amplifier in the OFF state, hold down the BYPASS switch, turn ON the power switch, continue holding down the BYPASS switch for 5 seconds, then release & the factory settings are restored.

(All the switch lights will illuminate and then flash after 2 seconds to show a reset has taken place)

## SPECIFIKACIJA




Napajanje	~100V, ~115V, ~230V, ~240V, 50/60Hz Opcija proizvođača
Glavni osigurač	~100,~110>120VT500mA L250V (~220V>240V = T250mA L 250V
Utrošak snage	50W
Izlazna snaga	30W
Zvučnici	10" Drajver uobičanog dizajna
Karakteristike	Studijski kvalitet MULTI FX HERO mod LIVE mod Kanalni mod Štimersak funkcija Podesivost pojačavanja
Ekvilajzer	Bas, Srednje, Visoko
Ulagni otpor	IM Ohm/100pF
Veličina	401*406*256
Neto težina	11 kg
Bruto težina	12,50 kg

# Laney

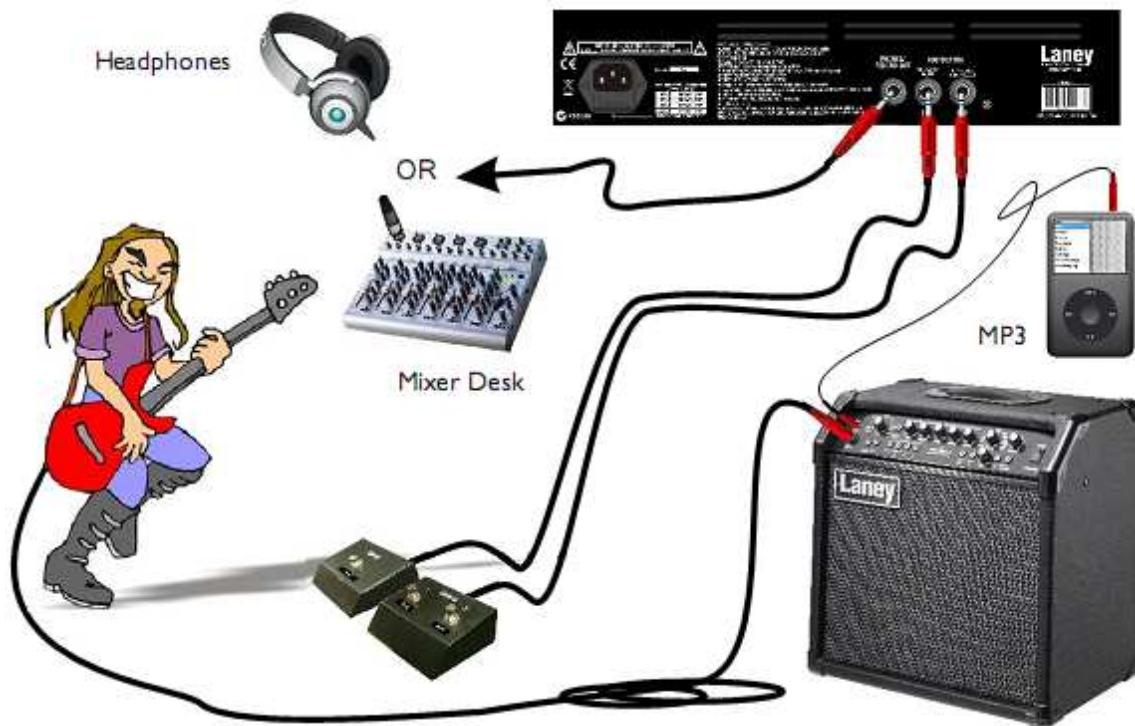

**Prism P35**

# Laney

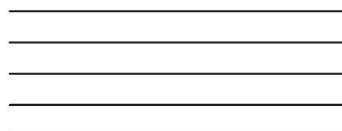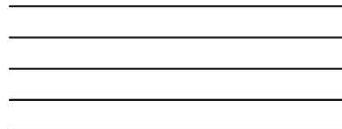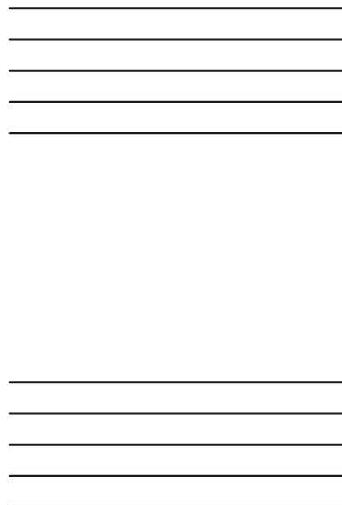

**Prism P35**